



دفتريچه راهنما

دزدگير و ردياب ماهواره اي تلهكارنت


TCN-V200 New & TCN-V100 New



Tel Car Net
Car's Satellite Security System


امنيت را با ما تجربه كنيد

 telcarnet.com


 [@telcarnet_co](https://twitter.com/telcarnet_co)

نصب و راه اندازی دستگاه:

سیم بندی :

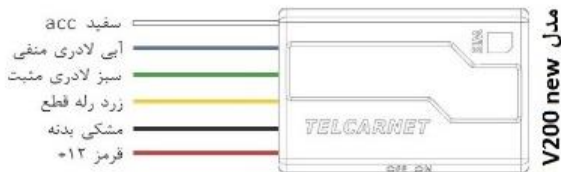

مدل V200 new

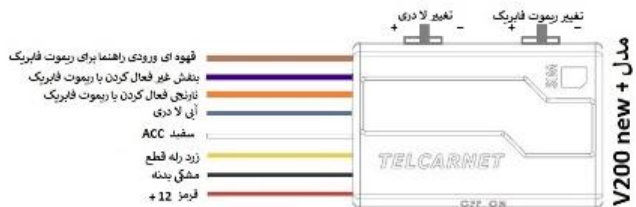

مدل V200 new +

توجه :

در صورتی که از لادری منفی استفاده شود لادری مثبت به صورت خودکار کاربری آن از لادری به ورودی برای هماهنگ شدن با دزدگیر متفرقه تغییر وضعیت میدهد و با وصل شدن به سیم آژیر دزدگیر در صورت به صدا در آمدن آژیر دزدگیر ، با تماس و پیامک به کاربر اطلاع رسانی می شود.

توجه :

دستگاه قابلیت اتصال تا تغذیه ۲۴ ولت را دارد.



* سرعت عملکرد دستگاه های مدل طلایی به واسطه وجود ارتباط اینترنتی فوق العاده سریع و کم هزینه می باشد.

* در این مدل، دستگاه هر دو ثانیه یکبار اطلاعات را ارسال کرده و چنانچه اتفاقی برای ماشین رخ دهد، در کمترین زمان ممکن (حدود ۳ثانیه) از طریق تماس و پیامک به مالک اطلاع داده میشود.

* به دلیل وجود نرم افزار گرافیکی روی گوشی، گوشی دقیقاً حکم ریموت تصویری را دارد. بدین صورت که اگر درب خودرو باز شود بلافاصله نمایشگر گرافیکی روی نرم افزار، باز شدن درب ها را نمایش می دهد.



مرور مسیر پیمووده شده

امکان مشاهده مسیر های پیمووده شده و شبیه سازی گرافیکی حرکت خودرو

راه اندازی دستگاه :

پس از قرارداد سیم کارت (همراه اول/ایرانسل) در داخل دستگاه و روشن کردن کلید تغذیه ، سیگنال قرمز به صورت ثابت روشن می شود و بعد چند ثانیه به حالت چشمک زن (یک ثانیه روشن یک ثانیه خاموش) تغییر وضعیت می دهد. در این مرحله نصب و راه اندازی دستگاه به اتمام رسیده و آماده هماهنگ شدن با نرم افزار می باشد.

توجه: چنانچه اینترنت سیمکارت فعال نباشد، سیگنال قرمز چشمکزن نشده و دستگاه فعال نمیشود.

نصب نرم افزار :

بعد از نصب نرم افزار به یکی از طرق زیر
 ۱- نرم افزار بازار
 ۲- کانال تلگرام: @telcarnet
 ۳- سایت: www.telcarnet.com
 و اجرای آن در مرحله اول وارد صفحه مقابله خواهید شد و اطلاعات خواسته شده را به صورت دقیق وارد کرده و گزینه ثبت نام را انتخاب فرمایید.

توجه : قبل از نصب از خام بودن دستگاه مطمئن شوید.

خام کردن دستگاه :

نگه داشتن کلید فشاری به مدت ۶ ثانیه.

پس از پر کردن صفحه راه اندازی و فشردن ثبت نام، محیط نرم افزار مطابق صفحه بعد باز شده و نرم افزار راه اندازی میشود.


نکته ۱: کد خودرو، کد درج شده بروی خود دستگاه می باشد.

نکته ۲: چنانچه صفحه مذکور نمایش داده نشد، از ریست بودن و فعال بودن دستگاه مطمئن شوید

نکته ۳: از شارژ بودن و فعال بودن اینترنت و نداشتن پین کد سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل شود.

نکته ۴: برای ارتباط بهتر با ماهواره نام تلکارت روی دستگاه رو به آسمان قرار گیرد.

نکته ۳: در حین نصب نرم افزار از کاربر چند مجوز درخواست میشود کلیه مجوزها تایید داده شود.

نکته ۴: در زمان نصب نرم افزار از روشن بودن اینترنت موبایل اطمینان حاصل شود. پس از فشردن ثبت نام ، محیط نرم افزار مطابق عکس صفحه بعد باز شده و نرم افزار راه اندازی میشود، نام تعیین شده برای خودرو را در صفحه اصلی انتخاب کرده و با روشن شدن آیکن  نرم افزار فعال میشود.

توجه: در صورتی که نرم افزار یکبار راه اندازی شده باشد نیاز به راه اندازی مجدد نبوده و با انتخاب **لاگین دستی** و وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور نرم افزار فعال میشود.

توجه: اطلاعات ورود برای راه اندازی مجدد دستگاه به صورت پیشفرض مقادیر زیر میباشد. نام کاربری : شماره سیمکارت تلفن همراه کاربر اصلی

رمز عبور : کد چهار رقمی که در صفحه راه اندازی وارد شده است.

نکته: ارتباط نرم افزار با دستگاه به دو حالت پیامک و اینترنت می باشد.



آیکن های منوی اصلی :



۱- موقعیت لحظه ای خودرو از طریق پیامک

۲- بروزرسانی دستی اطلاعات صفحه (به صورت پیشفرض هر ۲ ثانیه به روز میشود)

۳- پنل ردیابی آنلاین از طریق اینترنت

۴- بیصدا و با صدای آژیر

۵- نمایشگر فعال یا غیر فعال بودن دستگاه

۶- نمایشگر ارتباط ماهواره

۷- نمایشگر اتصال باتری خودرو

۸- نمایشگر اتصال رله قطع خودرو

۹- نمایشگر ارتباط از نوع پیامک

۱۰- نمایشگر ارتباط از نوع بلوتوث

۱۱- نمایشگر ارتباط از نوع اینترنت

۱۲- سرعت لحظه ای خودرو

۱۳- شارژ ریالی سیم کارت ردیاب

۱۴- تیکت (پاسخگوی سوالات کاربران)

۱۵- صندوق دریافت پیامک از طرف دستگاه

۱۶- انتخاب خودرو مورد نظر

۱۷- خاموش و اجازه روشن شدن خودرو

🔒 : دستگاه فعال است و باز شدن درب، استارت، سرقت باتری و جابجایی خودرو از طریق تماس و پیامک اعلام می شود. (در مدل V100-New دربها قفل میشود)

🔓 : دستگاه غیر فعال است (در مدل V100-New دربها نیز باز میشود)

منوی پایین نرم افزار:

ارتباط با دستگاه :

۱- گزارش دستگاه : وضعیت دستگاه شامل (وضعیت اینترنت دستگاه ، وضعیت فعال بودن دستگاه ، وضعیت رله قطع ، وضعیت استارت و بلوتوث به صورت پیامک ارسال میشود.

۲- شارژ سیم کارت : شارژ نمودن سیم کارت ردیاب (بهتر است به صورت شارژ برخط شارژ شود)

۳- نام کاربری و کلمه عبور : اطلاعات کاربری ارسال میشود.

۴- شنود: شنود صدای داخل کابین به دو صورت امکان پذیر است:


الف) بصورت تماس مستقیم با سیمکارت داخل ردیاب توسط کاربر اصلی

ب) فشردن گزینه شنود از داخل نرم افزار

تنظیمات :

۱-افزودن و حذف کاربر: کاربر می تواند علاوه بر سیم کارت اصلی به چهار نفر دیگر اجازه دسترسی با سطح متفاوت دهد.

توجه : فقط سیم کارت اصلی و کاربر اول اجازه شوند و تغییر تنظیمات دستگاه (تعریف کاربر جدید، خاموش کردن خودرو و تغییر کلمه عبور) را دارند.

۲-افزودن و حذف خودرو: نرم افزار امکان کنترل چند خودرو را دارا می باشد. از طریق آیکن  مشخصات خودرو جدید را وارد نموده، با انتخاب ثبت نام ، خودرو جدید به لیست خودرو های کاربر اضافه میشود .

۳-تنظیمات حداکثر سرعت: در صورت عبور از سرعت تعیین شده از طریق پیامک به کاربر اطلاع رسانی میشود.

۴-کلمه عبور: تعیین کلمه عبور برای ورود به نرم افزار

۵- تنظیمات اخطار: کاربر می تواند نوع اعلام اخطار را ، به صورت پیامک - تماس - پیامک/تماس تنظیم کند و همچنین می تواند تعیین کند چه اخطارهایی اطلاع رسانی شود (به عنوان مثال می توان اخطار باز شدن درب را غیر فعال کرد) بعد از تنظیم با قفل بسته و باز ، اخطار ها فعال و غیر فعال می شود.

۶-تغییر پسورد پنل ردیابی: پسورد پنل ردیابی همان رمزی است که در صفحه راه اندازی وارد کرده اید و در اینجا میتوانید آن را تغییر دهید.

۷-تنظیم صدا: قطع و وصل صدای اعلام و صفحه کلید

۸- بازگشت به تنظیمات اولیه: با فشردن این گزینه دستگاه ردیاب خام می شود و نرم افزار در حالت راه اندازی قرار میگیرد.

۹ - لاگین دستی: وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به صورت دستی

۱۰- به روز رسانی نرم افزار: در صورت موجود بودن نسخه جدید، شروع به دانلود میکند.

اینترنت یا پیامک: در این قسمت شما میتوانید نوع ارتباط با دستگاه را انتخاب کنید که بصورت پیشفرض اینترنتی می باشد. در صورت نداشتن اینترنت روی پیامک قرار دهید.

تلکارت: اعلام نمایندگی ها ، ارتباط با ما ، اخبار جدید و راهنمای نرم افزار

پنل ردیابی:

با ورود به این صفحه کاربر می تواند به صورت لحظه ای تمام خودروهای خود را رهگیری کند .

منوی پایین :

عملیات :

مرور مسیر : نمایش مسیر های پیموده شده براساس بازه زمانی تعیین شده

فهرست محدوده: لیست محدوده های تعیین شده نمایش داده میشود و می توان محدوده معین شده را فعال/غیر فعال و یا حذف نمود.

افزودن محدوده : با تعیین محدوده این امکان برای کاربر فراهم می آید که در صورت ورود یا خروج از محدوده ،اطلاع رسانی شود.

اعلام ها: تاریخچه اطلاع رسانی اخطار به کاربر از طریق اینترنت.

دستگاه ها: تعداد خودروهای کاربر و شرایط لحظه ای هرکدام نمایش داده میشود.

کد		نوع دستور
کد لاتین	کد فارسی	توضیحات
* GPS?	موقعیت	ردیابی آفلاین
* act	فعال	فعال کرن هشدارها
* dis	غیرفعال	لغو هشدار
* caroff	قطع	خاموش کردن لحظه ای
* caron	وصل	اجازه روشن کردن
* ring	شنود	شنود
* pas?	پسورد	دریافت رمز جهت سامانه
* mob?	موبایل	نمایش شماره کاربران
* reboot	ریست	بازگشت به تنظیمات اولیه
* bcd	جفت سازی	هماهنگ کردن بلوتوث
* bon	بلوتوث روشن	روشن کردن بلوتوث
* bof	بلوتوث خاموش	خاموش کردن بلوتوث
* MOBx*091----- #		اضافه نمودن ۴ کاربر (X=۱,۲,۳,۴)
* MOBx*DEL#		حذف نمودن ۴ کاربر (X=۱,۲,۳,۴)
* speed*xxx#		تنظیم سرعت
* npasxxx		تغییر رمز عبور

عیب یابی:

ارتباط شما با ردیاب قطع شده است

- 1- با سیم کارت داخل ردیاب تماس برقرار کنید. در صورتی که وصل شده و صدای داخل کابین شنود شود، دستگاه فعال است. در صورت خاموش بودن یا بوق دائم، با پشتیبانی تماس بگیرید.
- 2- از شارژ بودن سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل شود.


نرم افزار فعال نمیشود

از تنظیمات / لاگین دستی نام کاربری (شماره همراه کاربر) و کلمه عبور (رمز وارد شده در صفحه راه اندازی) را وارد کرده و نام خودرو تعیین شده را انتخاب کنید.


سیم کارت از شبکه خارج شده و دستور وصل رله انجام نمیشود

درب خودرو را باز کرده، سوئیچ را ۵ بار چرخانده و در آخر باز نگه داشته شود در این لحظه رله قطع آزاد شده و برق پشت کیلومتر وصل میشود.


سیم بندی قفل مرکزی:



(۱) حالات اسمی




(۲) سیم کارت منفی




(۳) سیم کارت مثبت



(۴) سیم کارت مثبت




(۵) سیم کارت مثبت و مثبت

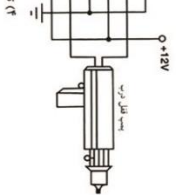

(۶) سیم کارت مثبت و مثبت



(۷) سیم کارت مثبت و مثبت



(۸) سیم کارت مثبت و مثبت

