



دفترچه راهنما

MODEL : V300H

دزدگیر و ردیاب ماهواره ای تلکارنت



Tel Car Net

Car's Satellite Security System

امنیت را با ما تجربه کنید

 telcarnet.com


 [@telcarnet_co](https://t.me/telcarnet_co)



مدل دزدگیر و ردیاب یک تیکه V300H

نصب و راه اندازی دستگاه:

سیم بندی دستگاه

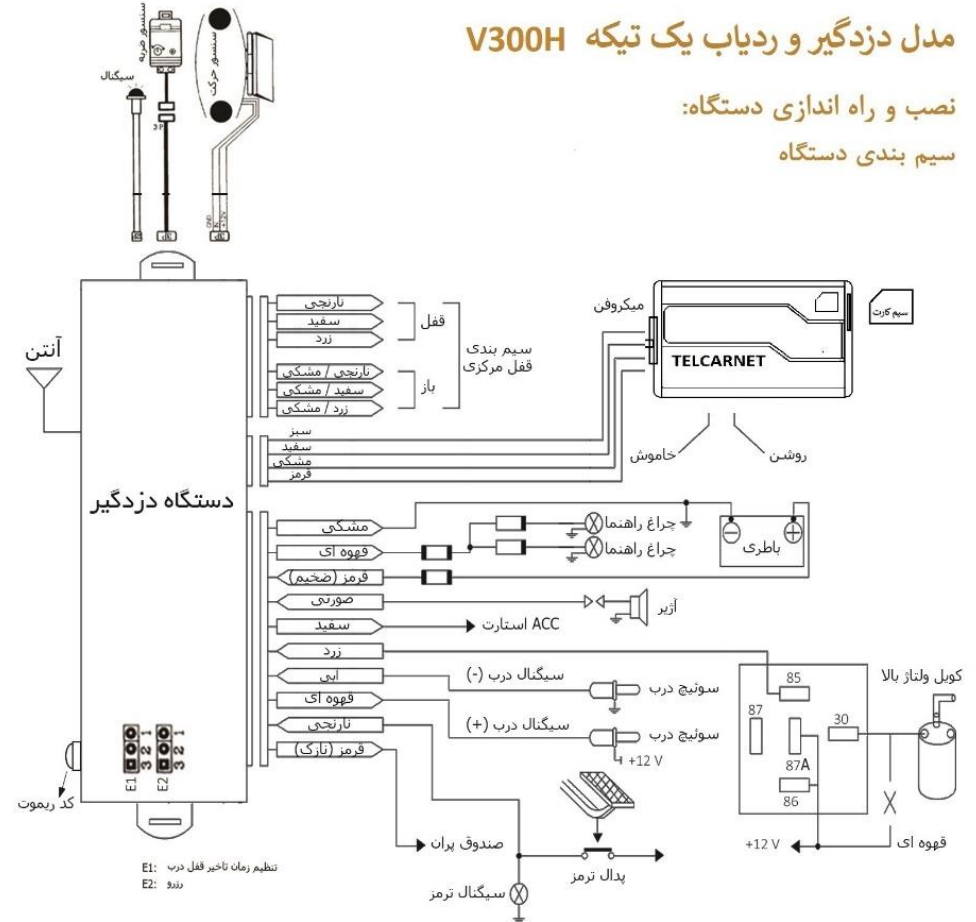

تفاوت این مدل V300L با V300H :

V300H دزدگیر و ردیاب در دو پک مجزا تولید شده است و در صورت پیدا شدن دزدگیر ، ردیاب امنیت خودرو را حفظ می کند و در صورت پیدا شدن ردیاب ، دزدگیر امنیت خودرو را حفظ می کند
 V300L دزدگیر و ردیاب در یک پک تولید شده است

راه اندازی دستگاه دزدگیر:

هماهنگ کردن ریموت با دزدگیر:

روش ۱: از کنار دزدگیر کلید کد را فشرده و بعد از شنیدن صدای آژیر یکی از کلیدهای


ریموت را نگه داشته تا از طرف دزدگیر با صدای آژیر، تایید دریافت شود. (برای ریموت دوم نیز به همین صورت عمل شود)

روش ۲: کلید ریست ردیاب را ۱ ثانیه فشرده و بعد از شنیدن صدای آژیر یکی از کلیدهای ریموت را نگه داشته تا از طرف دزدگیر با صدای آژیر، تایید دریافت شود (برای ریموت دوم نیز به همین صورت عمل شود)

روش ۳: ارسال کد دستوری *COD* از طریق موبایل اصلی کاربر به سیم کارت دستگاه ردیاب ، بعد از شنیدن صدای آژیر یکی از کلیدهای ریموت را نگه داشته تا از طرف دزدگیر با صدای آژیر ، تایید دریافت شود. (برای ریموت دوم نیز به همین صورت عمل شود)

توجه ۱: با نگه داشتن کلید کد و شنیدن دو تک آژیر پشت سرهم ، کلیه ریموت های ذخیره شده پاک میشود.

سیم بندی قفل مرکزی:

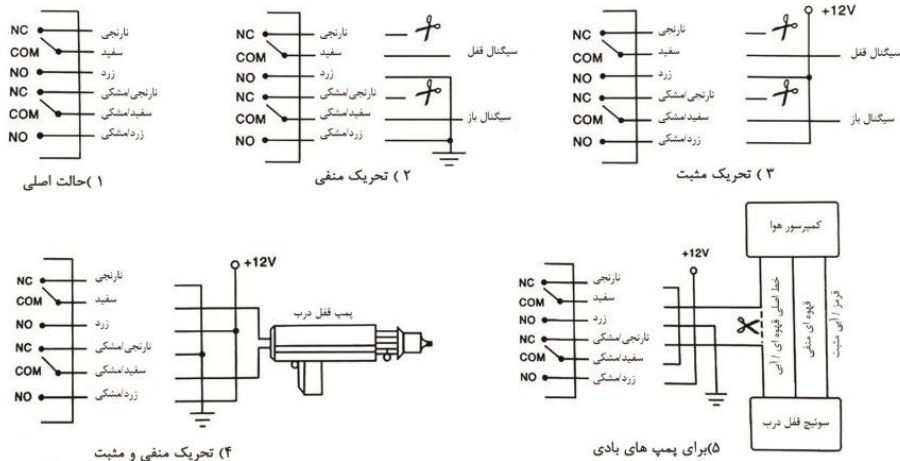

راه اندازی نرم افزار :

بعد از نصب نرم افزار به یکی از روش های زیر:

۱- از طریق بازار

۲- از طریق سایت تلکارت قسمت دانلود ها

۳- از طریق کانال تلگرام [T.ME/TELCARNET_CO](https://t.me/TELCARNET_CO)

بعد از نصب وارد صفحه روبرو خواهید شد .
اطلاعات خواسته شده را وارد کنید در صورتی که دستگاه آماده راه اندازی باشد کلید ثبت نام را بزنید و بعد از حداکثر ۱۰ ثانیه وارد نرم افزار خواهید شد و نرم افزار فعال می شود

تنظیم دستگاه برای راه اندازی :

سیم کارت هم جهت با شکل در دستگاه قرار دهید و کلید دستگاه را روشن کنید. بعد از چند ثانیه اگر سیگنال آبی روشن شد یعنی سیم کارت شناسایی شده و درست قرار گرفته است . بعد از آن اگر سیم کارت شارژ ریالی و اینترنت آزاد آن فعال باشد سیگنال قرمز به حالت چشمک زن یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش قرار می گیرد ، این حالت سیگنال قرمز نشان دهنده آنست که دستگاه آماده راه اندازیست

در صورتی که سیگنال قرمز به حالت چشمک زن در نیامد شارژ ریالی و اینترنت آزاد آن را چک کنید

آیکن های منوی اصلی :

- ۱- موقعیت لحظه ای خودرو از طریق پیامک
- ۲- بروزرسانی دستی اطلاعات صفحه (به صورت پیشفرض هر ۲ ثانیه به روز میشود)
- ۳- پنل ردیابی آنلاین از طریق اینترنت
- ۴- نمایشگر فعال شدن بی صدا دزدگیر
- ۵- نمایشگر فعال یا غیر فعال بودن دستگاه
- ۶- نمایشگر ارتباط ماهواره
- ۷- نمایشگر اتصال باتری خودرو
- ۸- نمایشگر اتصال رله قطع خودرو
- ۹- نمایشگر ارتباط از نوع پیامک
- ۱۰- نمایشگر ارتباط از نوع بلوتوث
- ۱۱- نمایشگر ارتباط از نوع اینترنت
- ۱۲- سرعت لحظه ای خودرو
- ۱۳- شارژ ریالی سیم کارت ردیاب
- ۱۴- تیکت (پاسخگوی سوالات کاربران)
- ۱۵- صندوق دریافت پیامک از طرف دستگاه
- ۱۶- انتخاب خودرو مورد نظر
- ۱۷- خاموش و اجازه روشن شدن خودرو



🔒 : دستگاه به حالت فعال رفته و باز شدن درب، استارت ، سرقت باتری و جابجایی خودرو از طریق تماس و پیامک اعلام میشود.

🔓 : دستگاه از حالت فعال خارج میشود.

🚗 : باز شدن صندوق عقب

🔒 : قفل شدن درب خودرو به صورت بی صدا (فقط در صورت باز شدن درب خودرو آژیر به صدا در می آید)



منوی پایین نرم افزار:

ارتباط با دستگاه :

شوند: بعد از فشردن دستگاه با کاربر اصلی تماس برقرار میکند و صدای داخل کابین پخش میشود.
توجه : فقط کاربر اول در صورت برقراری تماس تلفنی با ردیاب می تواند صدای داخل کابین را شنود کند.
تلکانت: اعلام نمایندگی ها ، ارتباط با ما ، اخبار جدید و راهنمای نرم افزار

۱- گزارش دستگاه : وضعیت دستگاه شامل به صورت پیامک ارسال میشود.

۲- نام کاربری و کلمه عبور : اطلاعات کاربری ارسال میشود.

۳- شنود: شنود صدای داخل کابین به دو صورت امکان پذیر است:

پنل ردیابی:

با ورود به این صفحه کاربر می تواند به صورت لحظه ای تمام خودروهای خود را رهگیری کند .

تنظیمات :

۱-افزودن و حذف کاربر: کاربر می تواند علاوه بر سیم کارت اصلی به چهار نفر دیگر اجازه دسترسی با سطح متفاوت دهد.

توجه : فقط سیم کارت اصلی و کاربر اول اجازه شنود و تغییر تنظیمات دستگاه (تعریف کاربر جدید، خاموش کردن خودرو و تغییر کلمه عبور) را دارند.

۲-افزودن و حذف خودرو : نرم افزار امکان کنترل چند خودرو را دارا می باشد. از طریق آیکن مشخصات خودرو جدید را وارد نموده ، با انتخاب تایید و دریافت پیامک از طرف دستگاه ، خودرو جدید به لیست خودرو های کاربر اضافه میشود .

۳-تنظیمات حداکثر سرعت: در صورت عبور از سرعت تعیین شده از طریق پیامک به کاربر اطلاع رسانی میشود.

۴- پسورد : تعیین کلمه عبور برای ورود به نرم افزار

۵- تنظیمات اخطار: تعیین اعلام هشدار به کاربر

۶-تغییر کلمه عبور پنل ردیابی : کلمه عبور پنل ردیابی به صورت پیش فرض چهار شماره آخر تلفن همراه کاربر می باشد که می توان از این قسمت آن را تغییر داد.

۷-تنظیم صدا: قطع و وصل صدای اعلام و صفحه کلید

۸- بازگشت به تنظیمات اولیه: با فشردن این گزینه دستگاه ردیاب خام می شود و نرم افزار در حالت راه اندازی قرار میگیرد.

۹ - لاگین دستی: وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به صورت دستی

۱۰- به روز رسانی نرم افزار: در صورت موجود بودن نسخه جدید، شروع به دانلود میکند.

منوی پایین :

عملیات :

مرور مسیر : نمایش مسیر های پیموده شده براساس بازه زمانی تعیین شده

فهرست محدوده: لیست محدوده های تعیین شده نمایش داده میشود و میتوان محدوده معین شده را فعال/غیر فعال و یا حذف نمود.

افزودن محدوده : با تعیین محدوده این امکان برای کاربر فراهم می آید که در صورت ورود یا خروج از محدوده ،اطلاع رسانی شود.

اعلام ها: تاریخچه اطلاع رسانی اخطار به کاربر از طریق اینترنت.

دستگاه ها: تعداد خودروهای کاربر و شرایط لحظه ای هرکدام نمایش داده میشود.

ارتباط مستقیم با نرم افزار از طریق پیامک



ضمانت نامه دستگاه ردیاب تلکارنت

شماره سریال :

تاریخ شروع گارانتی : / /

تاریخ اتمام گارانتی : / /

کد نمایندگی:

شرایط گارانتی

- باتری و لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- در صورت آسیب فیزیکی و اضافه ولتاژ، دستگاه از گارانتی خارج میشود.
- تاریخ شروع گارانتی دستگاه از لحظه راه اندازی اولیه دستگاه به صورت خودکار محاسبه میشود.
- خدمات گارانتی تنها به دستگاه های ارائه میشود که دارای کارت گارانتی باشند.



کد	نوع دستور	
	کد فارسی	توضیحات
* GPS?	موقعیت	ردیابی آفلاین
* act	فعال	فعال کرن هشدارها
* dis	غیرفعال	لغو هشدار
* caroff	قطع	خاموش کردن لحظه ای
* caron	وصل	اجازه روشن کردن
* ring	شنود	شنود
* pas?	پسورد	دریافت رمز جهت سامانه
* mob?	موبایل	نمایش شماره کاربران
* rebot	ریست	بازگشت به تنظیمات اولیه
* bcd	جفت سازی	همه‌هنگ کردن بلوتوث
* bon	بلوتوث روشن	روشن کردن بلوتوث
* bof	بلوتوث خاموش	خاموش کردن بلوتوث
* MOBx*091----- #		اضافه نمودن ۴ کاربر (X=۱,۲,۳,۴)
* MOBx*DEL#		حذف نمودن ۴ کاربر (X=۱,۲,۳,۴)
* speed*xxx#		تنظیم سرعت
* npasxxx		تغییر رمز عبور