



دفترچه راهنما
V320 PRO & PROMAX

دزدگیر ، ردیاب و کیلس تلکارت



Tel Car Net
Car's Satellite Security System

امنیت را با ما تجربه کنید

 telcarnet.com

 [@telcarnet_co](https://www.instagram.com/telcarnet_co)


تنظیم زمان استارت

بعد از روشن کردن خودرو ، درب را باز نگه دارید . با فشرده نگه داشتن کلید ریموت به مدت ۴ ثانیه زمان استارت تغییر می کنید ، که این تغییر به روش زیر می باشد .

زمان نگه داشتن استارت ۰.۵ ثانیه 




زمان نگه داشتن استارت ۰.۸ ثانیه 

زمان نگه داشتن استارت ۱.۳ ثانیه 

زمان نگه داشتن استارت ۱.۸ ثانیه 

در صورتی که مراحل بالا درست انجام شود به تعداد مراحل تک آژیر می زند. مثلا اگر بخواهیم روی زمان ۰.۸ تنظیم کنیم خودرو روشن ، درب باز و کلید دوم را ۴ ثانیه نگه دارید در صورتی که دو تک آژیر زده شود زمان روی ۰.۸ تنظیم می شود

سیم بندی قفل مرکزی:

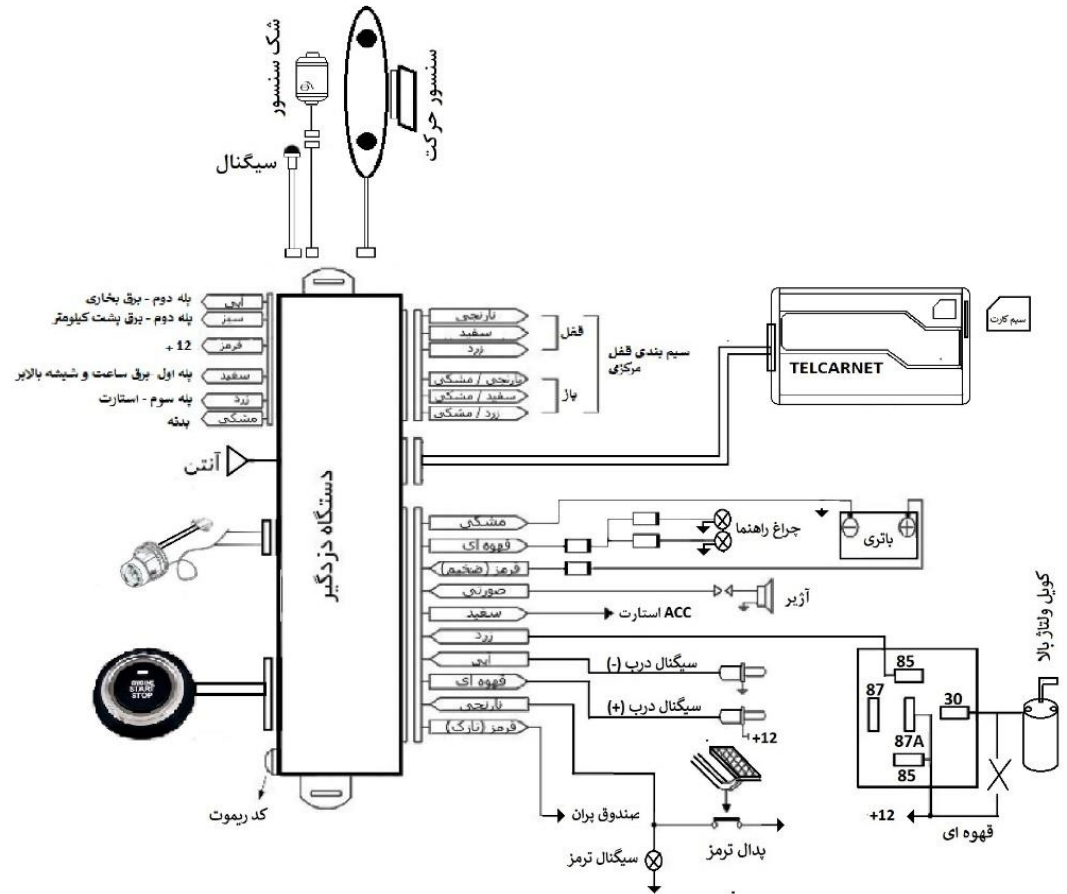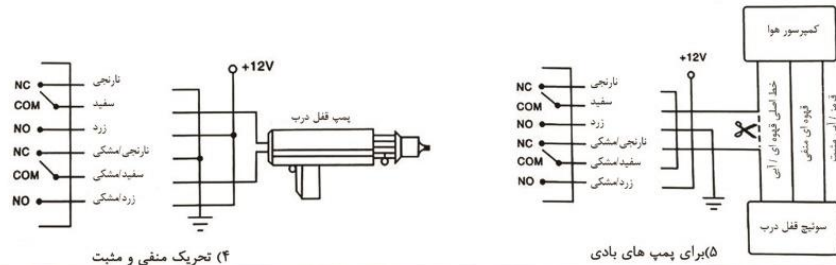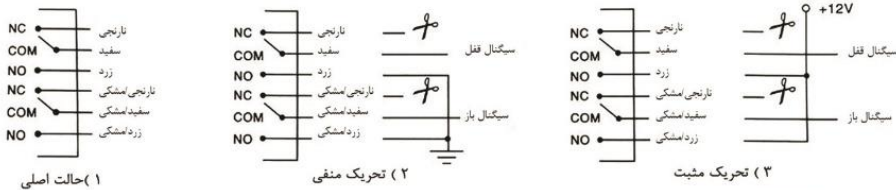

برای روشن کردن خودرو، درب خودرو توسط ریموت باز شود تا سیستم استارت فعال شود. بعد از آن با قرار دادن پا روی پدال ترمز و فشردن کلید کیلس، روشن می شود و برای خاموش کردن همین روال طی شود.

توجه: در صورتی که درب خودرو باز شود و کاربر تا ۴۰ ثانیه اقدام به استارت نکند، سیستم استارت غیر فعال می شود و برای استارت نیاز است مجدداً درب خودرو باز شود

راه اندازی نرم افزار :

بعد از نصب نرم افزار به یکی از روش های زیر:

۱- از طریق بازار

۲- از طریق سایت تلکارت قسمت دانلود ها

۳- از طریق کانال تلگرام T.ME/TELCARNET_CO

بعد از نصب وارد صفحه روبرو خواهید شد .

اطلاعات خواسته شده را وارد کنید در صورتی که دستگاه آماده راه اندازی باشد کلید ثبت نام را بزنید و بعد از حداکثر ۱۰ ثانیه وارد نرم افزار خواهید شد و نرم افزار فعال می شود

تنظیم دستگاه برای راه اندازی :

سیم کارت هم جهت با شکل در دستگاه قرار دهید و کلید دستگاه را روشن کنید. بعد از چند ثانیه اگر سیگنال آبی روشن شد یعنی سیم کارت شناسایی شده و درست قرار گرفته است . بعد از آن اگر سیم کارت شارژ ریالی و اینترنت آزاد آن فعال باشد سیگنال قرمز به حالت چشمک زن یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش قرار می گیرد ، این حالت سیگنال قرمز نشان دهنده آنست که دستگاه آماده راه اندازیت

در صورتی که سیگنال قرمز به حالت چشمک زن در نیامد شارژ

ریالی و اینترنت آزاد آن را چک کنید

آیکن های منوی اصلی :

- ۱- موقعیت لحظه ای خودرو از طریق پیامک
- ۲- بروزرسانی دستی اطلاعات صفحه (به صورت پیشفرض هر ۲ ثانیه به روز میشود)
- ۳- پنل ردیابی آنلاین از طریق اینترنت
- ۴- نمایشگر فعال شدن بی صدا دزدگیر
- ۵- نمایشگر فعال یا غیر فعال بودن دستگاه
- ۶- نمایشگر ارتباط ماهواره
- ۷- نمایشگر اتصال باتری خودرو
- ۸- نمایشگر اتصال رله قطع خودرو
- ۹- نمایشگر ارتباط از نوع پیامک
- ۱۰- نمایشگر ارتباط از نوع بلوتوث
- ۱۱- نمایشگر ارتباط از نوع اینترنت
- ۱۲- سرعت لحظه ای خودرو
- ۱۳- شارژ ریالی سیم کارت ردیاب
- ۱۴- تیکت (پاسخگوی سوالات کاربران)
- ۱۵- صندوق دریافت پیامک از طرف دستگاه
- ۱۶- انتخاب خودرو مورد نظر
- ۱۷- خاموش و اجازه روشن شدن خودرو

🔒 : دستگاه به حالت فعال رفته و باز شدن درب، استارت ، سرقت باتری و جابجایی خودرو از طریق تماس و پیامک اعلام میشود.

🔓 : دستگاه از حالت فعال خارج میشود.

🚗 : باز شدن صندوق عقب

🔑 : قفل شدن درب خودرو به صورت بی صدا (فقط در صورت باز شدن درب خودرو آژیر به صدا در می آید)

قبلا راه اندازی کردید؟

کلیک کنید

کد پشت دستگاه	کد خودرو
نام (اختیاری)	نام خودرو
مدیر	سیم کارت 1
کاربر 1	سیم کارت 2
سیم کارت داخل ردیاب	شماره سیم کارت دستگاه
1234	پسورد
ثبت نام	



17

منوی پایین نرم افزار:

ارتباط با دستگاه :

- ۱- گزارش دستگاه : وضعیت دستگاه شامل به صورت پیامک ارسال میشود.
- ۲- نام کاربری و کلمه عبور : اطلاعات کاربری ارسال میشود.
- ۳- شنود: شنود صدای داخل کابین به دو صورت امکان پذیر است:

پنل ردیابی:

با ورود به این صفحه کاربر می تواند به صورت لحظه ای تمام خودروهای خود را رهگیری کند .

منوی پایین :

عملیات :

مرور مسیر : نمایش مسیرهای پیموده شده براساس بازه زمانی تعیین شده

فهرست محدوده: لیست محدوده های تعیین شده نمایش داده میشود و میتوان محدوده معین شده را فعال/غیر فعال و یا حذف نمود.

افزودن محدوده : با تعیین محدوده این امکان برای کاربر فراهم می آید که در صورت ورود یا خروج از محدوده ،اطلاع رسانی شود.

اعلام ها: تاریخچه اطلاع رسانی اخطار به کاربر از طریق اینترنت.

دستگاه ها: تعداد خودروهای کاربر و شرایط لحظه ای هر کدام نمایش داده میشود.

تنظیمات :

- ۱-افزودن و حذف کاربر: کاربر می تواند علاوه بر سیم کارت اصلی به چهار نفر دیگر اجازه دسترسی با سطح متفاوت دهد.
- توجه :** فقط سیم کارت اصلی و کاربر اول اجازه شنود و تغییرتنظیمات دستگاه (تعریف کاربر جدید، خاموش کردن خودرو و تغییر کلمه عبور) را دارند.
- ۲-افزودن و حذف خودرو : نرم افزار امکان کنترل چند خودرو را دارا می باشد. از طریق آیکن مشخصات خودرو جدید را وارد نموده ، با انتخاب تایید و دریافت پیامک از طرف دستگاه ، خودرو جدید به لیست خودرو های کاربر اضافه میشود .
- ۳-تنظیمات حداکثر سرعت: در صورت عبور از سرعت تعیین شده از طریق پیامک به کاربر اطلاع رسانی میشود.
- ۴- **پسورد :** تعیین کلمه عبور برای ورود به نرم افزار
- ۵- تنظیمات اخطار: تعیین اعلام هشدار به کاربر
- ۶-تغییر کلمه عبور پنل ردیابی : کلمه عبور پنل ردیابی به صورت پیش فرض چهار شماره آخر تلفن همراه کاربر می باشد که می توان از این قسمت آن را تغییر داد.
- ۷-تنظیم صدا: قطع و وصل صدای اعلام و صفحه کلید
- ۸- بازگشت به تنظیمات اولیه: با فشردن این گزینه دستگاه ردیاب خام می شود و نرم افزار در حالت راه اندازی قرار میگیرد.
- ۹ - لاگین دستی: وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به صورت دستی
- ۱۰- به روز رسانی نرم افزار: در صورت موجود بودن نسخه جدید، شروع به دانلود میکند.

نحوه نصب :


ابتدا تراشه داخل سوئیچ خودرو را در آورده و داخل کیت دزدگیر و در فضای سیم پیچ مربوطه قرار دهید.

سیم مشکی مربوط به سوکت 2 را به 8 دور روی بوبین ایموبلایزر بپیچید و در محل مناسب محکم نمایید

توجه : در صورت عدم نصب صحیح و همچنین عدم ثابت کردن سیم ایموبلایزر روی بوبین باعث استارت مکرر می شود

سوکت شماره 3:

شاسی کیلس

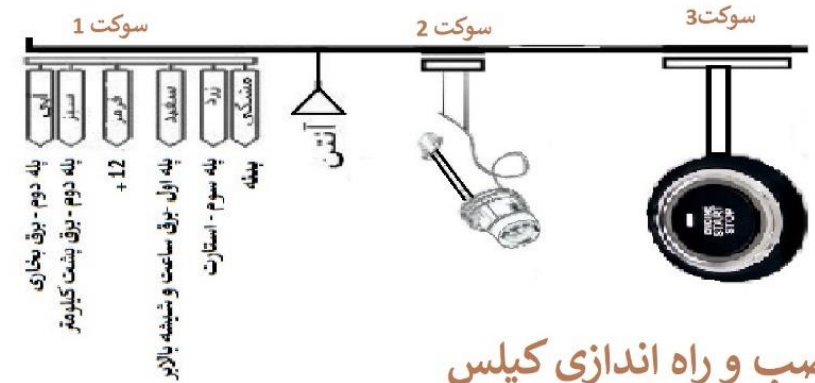

نصب و راه اندازی کیلس

سوکت شماره 1:

سیم قرمز : + 12

سیم مشکی : بدنه

سیم سفید : پله اول سوئیچ - (ساعت و شیشه بالا بر)

سیم آبی : پله دوم سوئیچ - برق پشت کیلو متر

سیم سبز : مربوط به خودرو هانی که بخاری و کولر جداگانه متصل می شود

سیم زرد : استارت

سوکت شماره 2:

برای امنیت بیشتر خودرو ایموبلایزر سوئیچ در داخل دزدگیر مخفی می شود و در صورت فرمان از ریموت یا

موبایل به صورت مجازی در داخل بوبین سوئیچ قرار می گیرد

ارتباط مستقیم با نرم افزار از طریق پیامک



ضمانت نامه

دستگاه ردیاب تلکارت

شماره سریال :

تاریخ شروع گارانتی : / /

تاریخ اتمام گارانتی : / /

کد نمایندگی:

شرایط گارانتی

- باتری و لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- در صورت آسیب فیزیکی و اضافه ولتاژ، دستگاه از گارانتی خارج میشود.
- تاریخ شروع گارانتی دستگاه از لحظه راه اندازی اولیه دستگاه به صورت خودکار محاسبه میشود.
- خدمات گارانتی تنها به دستگاه های ارائه میشود که دارای کارت گارانتی باشند.



کد		نوع دستور
کد لاتین	کد فارسی	توضیحات
* GPS?	موقعیت	ردیابی آفلاین
* act	فعال	فعال کرن هشدارها
* dis	غیرفعال	لغو هشدار
* caroff	قطع	خاموش کردن لحظه ای
* caron	وصل	اجازه روشن کردن
* ring	شنود	شنود
* pas?	پسورد	دریافت رمز جهت سامانه
* mob?	موبایل	نمایش شماره کاربران
* rebot	ریست	بازگشت به تنظیمات اولیه
* bcd	جفت سازی	هماهنگ کردن بلوتوث
* bon	بلوتوث روشن	روشن کردن بلوتوث
* bof	بلوتوث خاموش	خاموش کردن بلوتوث
* MOBX*091----- #		اضافه نمودن ۴ کاربر (X=۱,۲,۳,۴)
* MOBX*DEL#		حذف نمودن ۴ کاربر (X=۱,۲,۳,۴)
* speed*xxx#		تنظیم سرعت
* npasxxx		تغییر رمز عبور